

# LED

## SW-Series

きらめき

きらめき A1

# SW-Series きらめき・きらめき A1

(切り替え可能)

## 取扱説明書

この度はソディック LED SW-Series きらめき・きらめき A1 を  
お買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

### 製品仕様

型番	全光束 (lm)	光源色	演色性 (Ra)	入力電圧 (V)	消費電力 (W) <sup>※1</sup>	寿命 (h) <sup>※2</sup>	寸法 (mm/Φ)		動作温度 (°C)	重量 (g)
							全長	管径		
SW-1200 きらめき A1	2,100	昼白色	80 以上	AC80~242	12±10%	40,000	1,198	27	-20~40	340
SW-1200 きらめき	2,300	昼白色	83	AC80~242	18±10%	40,000	1,198	27	-20~40	340

- ※1 お客様の使用条件及び環境によって値が異なる場合があります。  
また、消費電力(W)はランプ単体のものです。安定器の消費電力は含まれません。  
※2 表示の寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

### ⚠️ ご注意 ⚠️

必ず下記の注意事項を読み SW-Series きらめき・きらめき A1 を設置してください。  
誤った使用法や適合しない照明器具、仕様外の環境での使用による火災・発煙などの事故、不点灯・照度低下・ちらつき・破損などの故障責任は負いかねます。不明点はメーカーまでお問い合わせください。


#### 設置上のご注意

	グロー	ラピッド	インバータ
1 灯式	SLモード	DSLモード	使用不可
2 灯式	点灯管（グロー球）を 必ず取り外して設置して ください。 ※電気工事不要	※電気工事不要 SLモード そのまま設置してくださ い。 ※電気工事不要	

※直結配線工事後は全てDSLモードでご使用ください。

#### 《モード切替方法》


##### SL(工事不要)モードで使用する場合

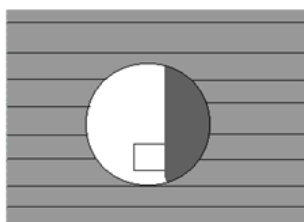

白い突起が見える

※購入時はSLモードになっています

##### DSL(工事取付)モードで使用する場合

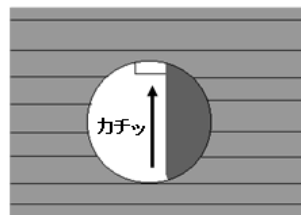

白い突起がカチッと音がするまでスイッチを押し上げてください  
(ほとんど見えなくなります)

※配線工事方法は別紙「配線工事案内図」をごらんください。

## 《共通》

- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
- 調光機能の付いた照明器具や回路には取り付けないでください。
- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。
- 定格寿命を過ぎた安定器・照明器具では使用しないで下さい。(設置後8～10年以上、又は累積点灯時間が40,000時間経過しているもの)  
定格寿命を過ぎた安定器や照明器具内では絶縁劣化が進み、十分な性能が発揮出来ないことや、まれに発煙や火災事故に至ることがあります。定期的な点検をおすすめします。

## 《SLモードで使用する場合》

- SL(グロー・ラピッド工事不要)モードはグロー式又はラピッド2灯式蛍光灯安定器専用です。  
インバータ(電子)式安定器及び直結配線工事済器具には使用出来ません。
- 必ず、設置する照明器具の蛍光灯安定器がグロー式又はラピッド2灯式であることをご確認の上設置してください。 ※安定器の見分け方については別紙『蛍光灯安定器の見分け方』をご覧ください。
- グロー式安定器に設置する場合は、必ずグロー球(点灯管)を取り外してください。
- 直流電源で使用しないでください。

## 《DSLモードで使用する場合》

- 必ず直結配線工事を実施してください。(ラピッド1灯式に設置する場合を除く。)  
直結配線工事の詳細につきましては別紙『配線工事案内』をご覧ください。
- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
- 直結配線工事を実施した器具には、日本照明工業会(JLMA)が推奨する規格に則り必ず付属の『工事済みシール』を貼り付けてください。

## 使用上のご注意

- 本製品の分解、改造、水洗いは絶対にしないでください。
- 1つの器具で異なるランプを使用しないでください。(蛍光灯・他社LED灯・多機種・ダミー管 等)
- 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。
- 落としたり、物をぶつかけたり、重荷をかけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。
- 点灯中や消灯直後は熱いのでふれないでください。
- 製品指定の電圧(AC80～242V)以外の環境下では使用しないでください。
- 非常用照明器具で使用しないでください。
- 以下の場所では使用しないでください。
  - ・雨水がかかる
  - ・酸などで腐食しやすい
  - ・風の影響を受けたり、振動や衝撃があつたりする
  - ・風呂場など湿度が95%を超える
  - ・粉塵が多い
  - ・屋外
  - ・照明器具の周辺温度が40℃を超える
  - ・引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)
- 隙間に異物をはさまないでください。
- 口金は回さないで下さい。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 異常を感じた場合は速やかに電源を切り、メーカー又は購入した販売店までご連絡ください。

## お手入れ方法

- 必ず電源を切り、乾いた布で軽く表面をお拭きください。
- シンナーなどの溶材や引火性の液体などでは表面を拭かないでください。

## その他

- LED 光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに光色、明るさが異なることがありますのでご了承ください。
- お買い上げ時の色味、照度に関しまして定格色温度の 10%前後以上、定格照度の 90%以下を保証の対象と致します。
- 製品の色はカタログ印刷と多少異なる場合があります。
- 不断の研究により予告なく仕様の変更を行うことがあります。

## 保証に関して

- この製品の保証期間はお買い上げより 4 年間です。詳しくは別紙『製品保証規定』をお読みください。

**Sodick LED** お問い合わせ窓口：03-6225-2422 (9:00~17:00)

土・日・祝除く)

【販売元】株式会社ソディック LED 東京営業所 東京都中央区八重洲 2-2-12 八重洲 2.2 ビル

【製造元】株式会社ソディック LED 横浜市緑区長津田町 5289 TEL：045-924-2720